


用户操作手册

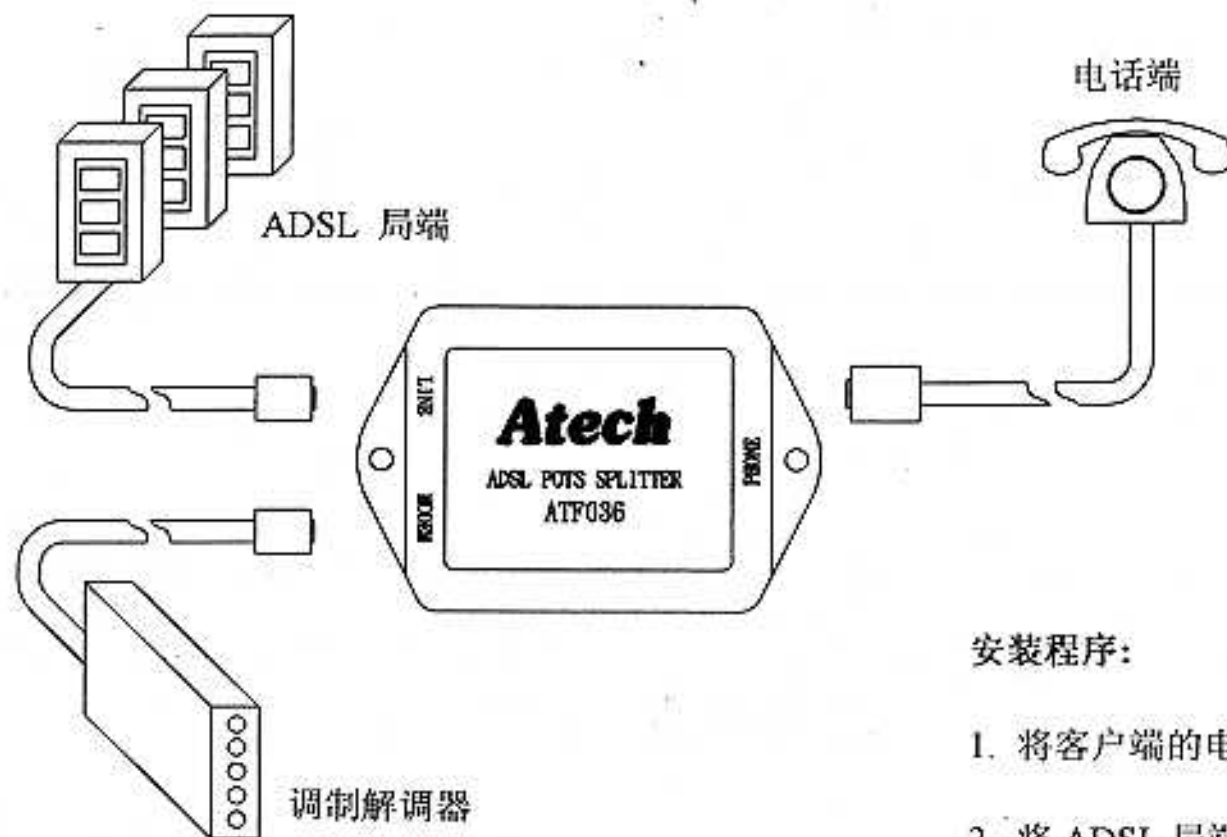

安装程序:

1. 将客户端的电话接头连接至 ATF036 的 **PHONE** 端。
2. 将 ADSL 局端电话线接头连至 ATF036 的 **LINE** 端。
3. 将 ADSL 调制解调器连接至 ATF036 的 **MODEM** 端。

Atech[®]

亚元科技(宜昌)电子有限公司

TITLE 非对称数字用户回路滤波器

DWG. NO.
ATF036