

Corinex Powerline Ethernet Wall Mount Installation mit der Mobotix Netzwerk-Kamera



Sowohl diese Anleitung, als auch die Software, die hier beschrieben wird, fallen unter diese Lizenz und können nur in der Übereinstimmung mit den Lizenzbestimmungen benutzt oder kopiert werden. Der Inhalt dieser Anleitung dient nur zu Informationszwecken, kann ohne Ankündigung geändert werden und stellt keine Verpflichtungen seitens Corinex Communications Corp. dar.

Corinex Communications Corp. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in dieser Anleitung vorkommen können.

Es gehört zu unserer Gepflogenheit, die Produkte zu verbessern, sobald neue Technologien, Hardware-Komponenten, Software und / oder Firmware entwickelt werden; deshalb können die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne Ankündigung geändert werden.

Einige von den hier beschriebenen Eigenschaften, Funktionen und Leistungen können auf Grund von Regierungsregelungen oder Vermarktungsbestimmungen in manchen Ländern nicht verkauft werden.

Die Benützung dieses Produkts oder seiner Eigenschaften, die in diesem Dokument beschrieben werden, können in bestimmten Ländern vom Gesetz reguliert oder eingeschränkt sein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Regulierungen oder Einschränkungen zutreffen, lassen Sie sich von unserem Corinex Regionalbüro oder vom autorisierten Händler beraten.

Herausgegeben von:
Corinex Communications Corp.
World Trade Center 404-999
Canada Place Vancouver,
B.C.Canada V6C 3E2
Tel.: +1 604 692 0520
Fax: +1 604 694 0061

Corinex ist ein eingetragenes Warenzeichen der Corinex Communications Corp.

Mobotix ist ein eingetragenes Warenzeichen der Mobotix AG.

Alle Produkt- oder Firmennamen in diesem Dokument können eingetragene Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Besitzer sein.

Copyright (c) 2001-2003 by Corinex Communications Corp.

Inhalt

| | | |
|-----------|---|---|
| | Copyright | 1 |
| | Inhalt | 2 |
| 1. | Einleitung | 3 |
| 1.1 | Übersicht | 3 |
| 2 | Installation | 3 |
| 2.1 | Installationsanforderungen | 3 |
| 2.2 | Installieren des Powerline Ethernet Wall Mounts | 4 |
| 2.3 | Installieren der Mobotix Netzwerk-Kamera | 5 |
| 2.4 | Software-Konfiguration | 5 |

1 Einleitung

1.1 Übersicht

Die Stromleitungen in Gebäuden (Powerline) bieten eine exzellente Möglichkeit an, die mit Ethernet-Port ausgestatteten Mobotix Netzwerk-Kameras untereinander, mit einem Computer oder mit dem Internet zu verbinden.


2 Installation

Die Installationsanleitung wird Ihnen beschreiben, wie man die *Corinex Powerline Ethernet Wall Mount* Adapter mit Mobotix Netzwerk-Kameras und mit Computern mit der Viewer-Software verbindet.

2.1 Installationsanforderungen

Für die komplette Installation einer Mobotix Netzwerk-Kamera mit einer Powerline-Verbindung, brauchen Sie folgendes:


- 2 *Corinex Powerline Ethernet Wall Mount* Adapter
- eine Mobotix Netzwerk-Kamera M1D-IT (mit dem MX-Netzteil und Ethernet-Kabel)
- einen PC mit Windows-Betriebssystem oder einen Apple Macintosh Computer mit MAC OS X. Beide Computer müssen über einen Ethernet-Port verfügen.

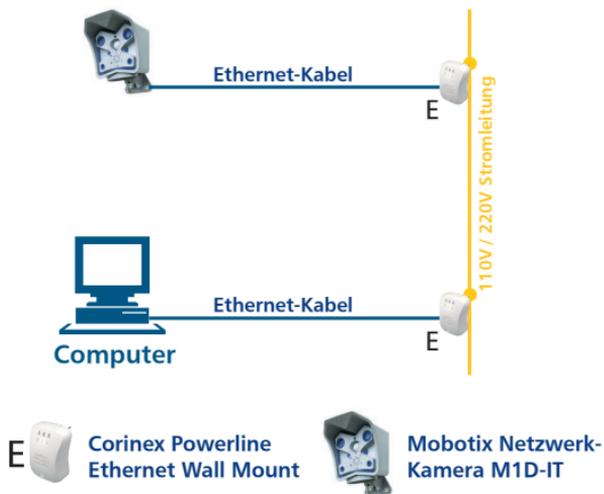

2.2 Installieren des Powerline Ethernet Wall Mounts

Der *Corinex Powerline Ethernet Wall Mount* Adapter sollte an zwei Stellen installiert werden – einer dort, wo die Kamera installiert ist und der andere dort, wo sich der Computer zur Beobachtung befindet. Die Installation sollte nach der Anleitung zum *Corinex Powerline Ethernet Wall Mount* Adapter erfolgen (Kapitel 2. – Installation). Ein Adapter wird an die Kamera angeschlossen, der andere an den Computer.

2.3 Installieren der Mobotix Netzwerk-Kamera

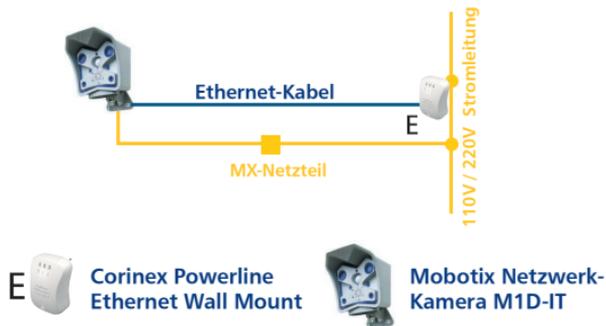

Verbinden Sie die Mobotix Netzwerk-Kamera mit dem *Corinex Powerline Ethernet Wall Mount Adapter*, indem Sie das Ethernet-Kabel benutzen, das mit dem Adapter geliefert wird. Schließen Sie die Mobotix Kamera mit dem mitgelieferten Verbindungskabel an das MX-Netzteil und das MX-Netzteil an die Netzspannung an.

2.4 Software-Konfiguration

Die Software-Konfiguration sollte nach der Anleitung im Mobotix Handbuch (Kapitel 2.3.3) erfolgen. Vorsicht: Ihr Computer muss die IP-Adresse von demselben IP-Netzwerk wie die Kamera haben – auch der Netzwerkteil der Adresse und die Maske müssen gleich sein. Die IP-Adresse der Mobotix Kamera ist vom Werk voreingestellt worden und kann von dem Kamera-Kragen abgelesen werden. Geben Sie die IP-Adresse der Kamera in Ihren Internet-Browser in der Form: „**http://10.x.x.x**.“ ein. Dann können Sie Ihre Kamera über den Internet-Browser konfigurieren (halten Sie sich an die Anleitung von Mobotix).