


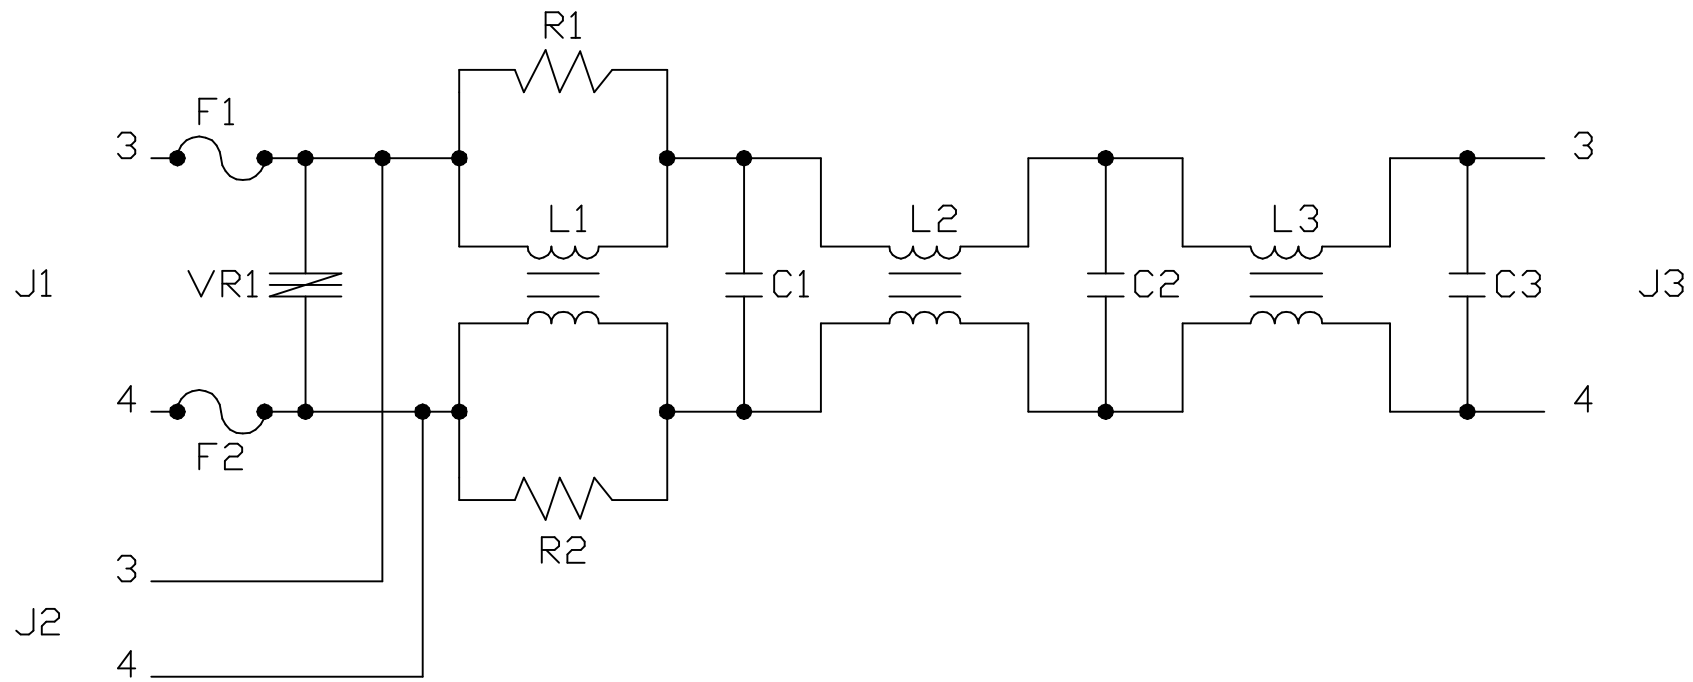

J1. J2. J3 : RJ-11. PHONE JACK
 F1. F2 : SLOW FUSE 1.25A/250V
 VR1 : 300V SURGE PROTECTOR
 R1. R2 : 150 OHM / 0.25W
 L1 : ATS-577, 56mH
 L2 : ATS-593, 4mH
 L3 : ATS-580, 4mH
 C1 : 18nF/400V
 C2 : 33nF/400V
 C3 : 12nF/400V