
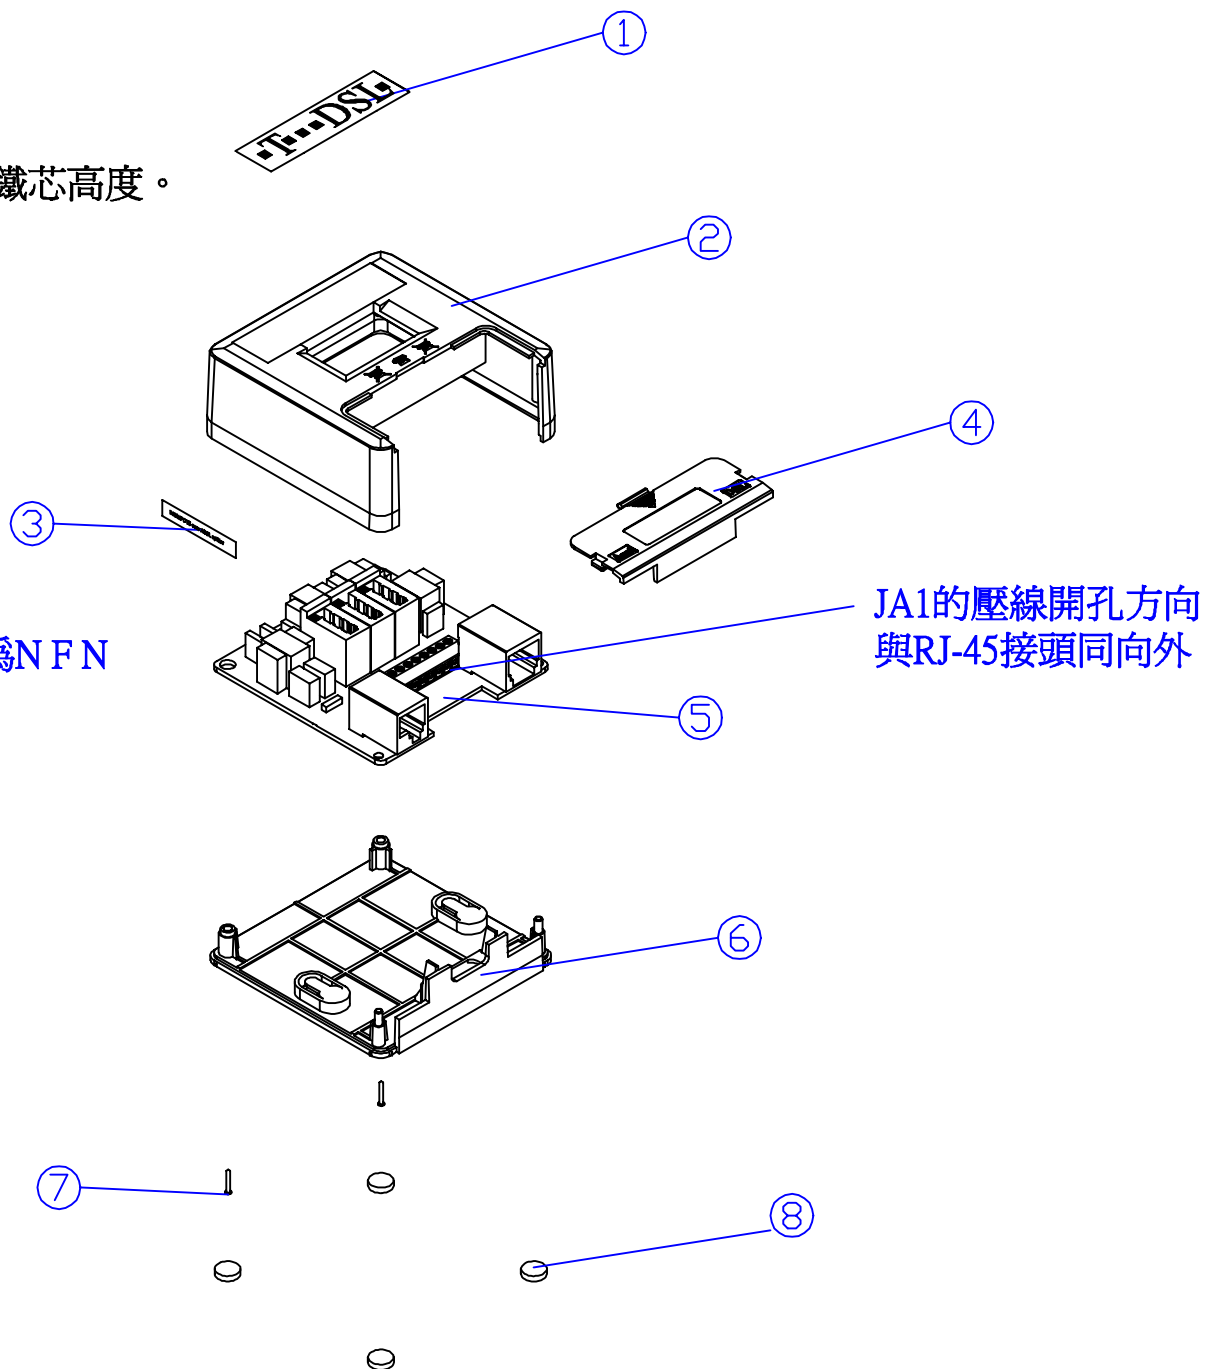


注意：

- 1.熱熔膠需緊靠鐵芯，且高度不能超過變壓器鐵芯高度。
- 2.熱熔膠範圍不可超過PCB的大小。
- 3.德式接頭排列方式為N F N，需注意順序。
- 4.JA1零件需注意方向

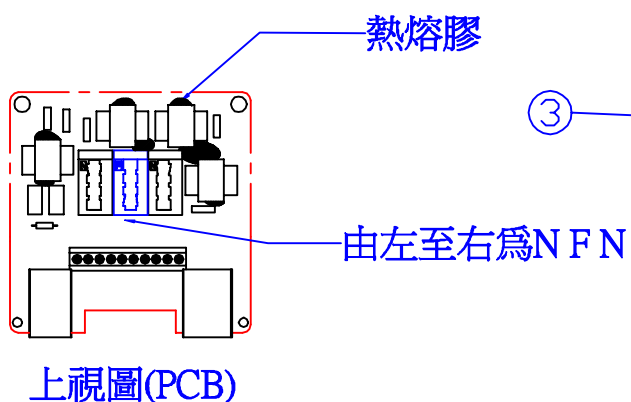

零件球號	料號	數量	單位
1	LB-6015-01	1	PC
2	CN-S8080-01A	1	PC
3	LB-5405-01	1	PC
4	CN-S8080-01C	1	PC
5	PCF-079	1	SET
6	CN-S8080-01B	1	PC
7	SC-2.5/12-01	2	PCS
8	MX-050	4	PCS