



- 1.在紙片上貼上一塊双面膠。

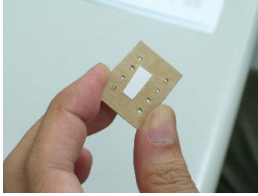

- 2.再將紙片與底板粘貼在一起，但紙片的 PIN 孔需在底板 PIN 孔的中心，否則 PIN 容易與底板 SHORT。
也可能造成完成品的 Pin 與外殼的 Pin 歪斜導致客戶可能無法順利插入 PCB



- 3.再將粘貼好的紙片與底板，穿過變壓器的 PIN。

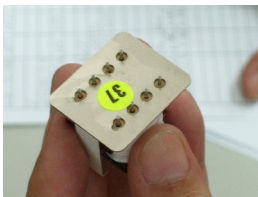

- 4.外殼需放一片紙片讓外殼與變壓器隔離。




- 5.再將調好的 EPOXY 灌入外殼，膠的用量約外殼的 1/3 即可。



- 6.再將變壓器放入外殼。



7.將變壓器壓到底。

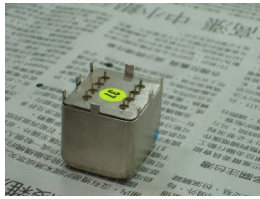


9.將外殼四邊的固定板壓向底板固定，需盡可能壓平。

最好用製具來完成，但須注意不要傷到插 PCB 的 4 根外殼腳



10.需依下圖尺寸製作治具，來固定變壓器 PIN 與 4 根外殼腳
否則產品無法上 PCB

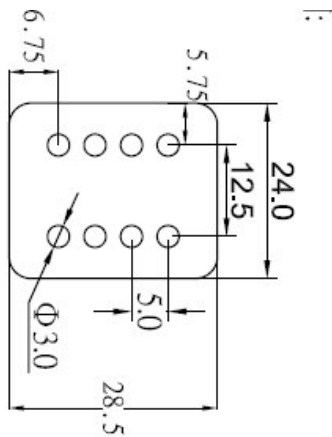

11.完成後放正陰乾。

