ATECH TECHNOLOGY CO., LTD. DESIGN SHEET

01-187
~~DS-001~~

CUSTOMER	PART NUMBER	REV
Salutron	4200AT	A

BOBBIN: CN-50907-01

CORE: TR-006/02-03

GAP: /

TAPE: /

ASSEMBLY: CORE組合時,須先焊CORE 先用VAR-007含浸,膠乾後再繞腳

FRAME(CLIP): 焊錫,再用EPX-004A, EPX-004B灌膠固定.

PIN#1 INDICATOR: 上方凸点

CONSTRUCTION

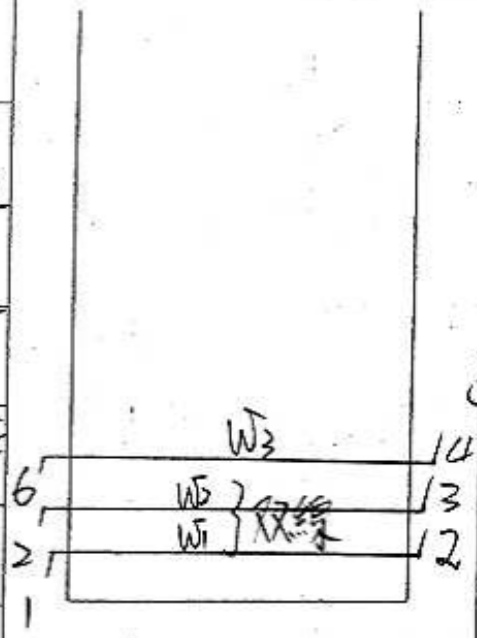

SCHEMATIC DRAWING

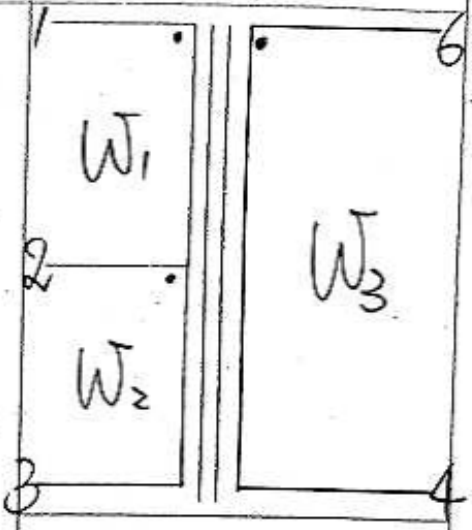

BOTTOM VIEW PIN LOCATION

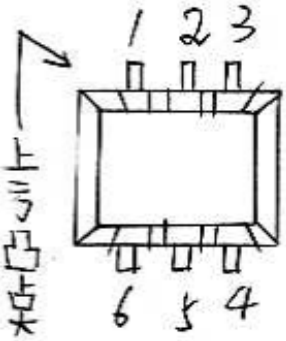

TAP WID Mm	TAP LYR	WLD	STR	END	CW/ CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL
双	線	W1	1	2	順	0.12	1UEW 紅	16½		均繞	
		W2	2	3	順	0.12	1UEW 綠	16½	X	一層	X
		W3	6	4	順	0.12	1UEW 水	43½		均繞 二層	
		W4									
		W5									
		W6									
		W7									
		W8									

REMARKS

1. W1、W2繞線前須先絞線(5T5/cm)
2. CORE繞線完成後,依BASE腳位纏腳焊錫.
3. MARKING

4200ATC
YYWW

PAGE 1 OF 1	REV.
Design Engineer: Kevin	C

REMARK4: 灌膠時,須注意錫線不可露在外.

REMARK5: 灌膠至CAN,不可超過一半,線包不可鬆動.